

mini blanc pump

- GB** Thank you for buying your new **Mini Blanc Pump**.
This manual gives instructions on the correct installation, so it is important that you follow these instructions carefully. Please record the following information for your future reference:
- F** Merci pour l'achat de votre nouvelle **Pompe Mini Blanche**.
Cette notice donne les instructions pour une installation correcte qu'il est important de suivre pour un bon fonctionnement de la pompe. Merci de noter ci-après les références pour vos futurs suivis:
- D** Vielen Dank für den Kauf einer neuen **Mini Blanc Kondensatpumpe**.
Diese Bedienungsanleitung gibt Ihnen Anweisungen zur korrekten Installation, lesen Sie bitte diese Anweisungen sorgfältig. Bitte tragen Sie folgende Informationen für spätere Rückfragen ein:
- E** Gracias por haber seleccionado la nueva **Bomba Mini Blanc**.
Este manual le proporciona las instrucciones para una correcta instalación, por lo que le recomendamos lo lea atentamente. Cumplimente la siguiente información para cualquier futura consulta:
- I** Vi ringraziamo per l'acquisto della vostra nuova **Pompa Mini Blanc**.
Questo manuale fornisce le istruzioni per la sua corretta installazione pertanto è importante che esse vengano seguite attentamente. Vogliate scrivere i seguenti dati per future esigenze:


Serial No. / N° de Série / Serien Nummer
N° de Serie / N. di Serie

Date installed / Date d'installation / Installationsdatum
Fecha de Instalación / Data installazione

Location of pump / Situation de la pompe / Installationsort
Ubicación de la bomba / Luogo installazione

sales@aspenspumps.com

www.aspenspumps.com

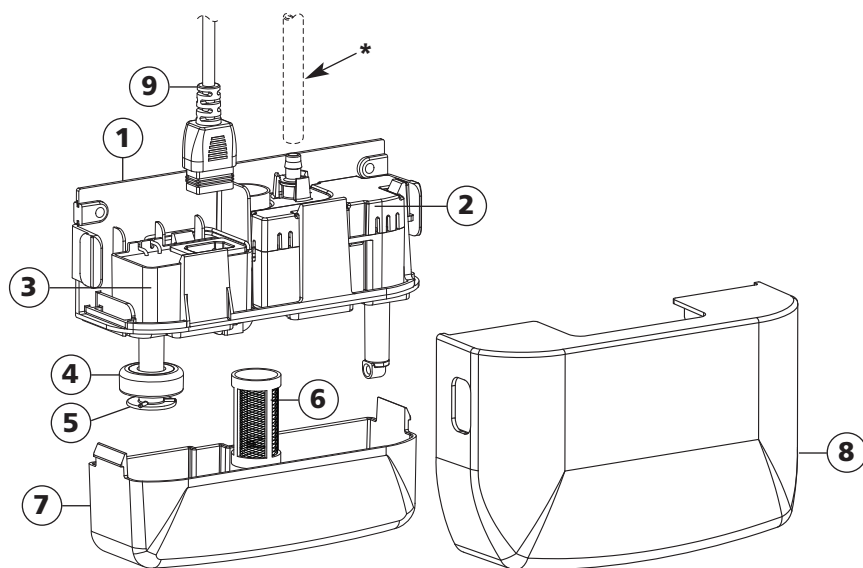

GB

Mini Blanc pump

1. Frame with AV grommets
2. Pump module
3. PCB module
4. Float
5. Float retainer
6. Filter
7. Reservoir
8. Cover

9. Plug cable assembly 1m / 3.3ft
10. Fixing pack, containing 3 x No.8 x 25mm / 1" screws, 3 x rawl plugs and 1 x hose clamp

***NOTE:**

You will need several metres of 6 x 9mm / 1/4" x 3/8" i/d vinyl tube.

F

Pompe Mini Blanche

1. Dos de la pompe avec isolant
2. Pompe
3. Platine électronique
4. Flotteur
5. Axe du flotteur avec embase
6. Filtre
7. Réservoir
8. Couvercle

9. Prise et câble de 1m / 3.3 ft
10. Sachet de fixation, il contient 3 vis en N8 x 25 mm / 1", 3 chevilles et 1 collier

***NOTE:**

Vous aurez aussi besoin de plusieurs mètres de tubes cristal en 6 x 9 mm / 1/4 x 3/8".

D

Mini Blanc Kondensatpumpe

1. Rahmen mit Anti-Vibrationstüllen
2. Pumpe
3. Platine
4. Schwimmer
5. Schwimmerhalter
6. Filter
7. Behälter
8. Abdeckung

9. Stecker 1 m / 3.3 ft
10. Befestigungs-Set (3 Schrauben 8 x 25 mm / 1", 1 Schlauchklemme und 3 Dübel)

***BEMERKUNG:**

Sie benötigen zum Anschluss einige Meter Schlauch (6 x 9 mm) (1/4 x 3/8")

E

Bomba Mini Blanc

1. Carcasa con pasamuros AV
2. Módulo bomba
3. Módulo PCB
4. Flotador
5. Retenedor del flotador
6. Filtro
7. Depósito
8. Tapa

9. Conjunto cable 1 m / 3.3 ft y clavija
10. Kit de fijación compuesto por 3 tornillos No.8 x 25 mm / 1", 3 x anclajes y 1 x abrazadera para tubo

***NOTA:**

Precisará varios metros de tubo de vinilo de 9 mm / 3/8" diámetro exterior y 6mm / 1/4" diámetro interior.

I

Pompa Mini Blanc

1. Telaio con anelli di tenuta in materiale anti-vibrante
2. Modulo pompa
3. Modulo PCB
4. Galleggiante
5. Arresto galleggiante
6. Filtro
7. Serbatoio
8. Coperchio


9. Spinotto ad attacco rapido push-in con cavo da 1 m / 3.3 ft
10. Kit di fissaggio, contenente 3 viti 8 x 25 mm / 1", 3 tasselli ed 1 fascetta

***NOTA:**

Saranno inoltre necessari svariati metri di tubo vinilico da 9 mm / 3/8" d/e x 6 mm / 1/4" d/i.


Technical Data / DONÉES TECHNIQUES / TECHNISCHE DATEN / DATOS TÉCNICOS / DATI TECNICI

GB

| Mini Blanc | 120V / 60Hz | 230V / 50Hz |
|--|-----------------|------------------|
| Power supply | 0.16A / 13.5W | 0.18A / 16W |
| Max. water flow rate / hr @ 0m / ft | 8L / 2.1 US Gal | 12L / 3.2 US Gal |
| Max. recommended head | 9m / 29ft | 10m / 33ft |
| Sound level @ 1m | 22 dB(A) | 21 dB(A) |
| Continuously rated | | |
| Class II appliance  | | |


- 3A volt-free alarm wires, N.O., N.C. contacts rated @ 5A inductive at 230V
- Hall effect semi conductor level sensors, with high level safety
- Maximum water temperature: 40°C / 104°F
- Discharge tube: 6mm / 1/4" i/d
- Inlet i/d: 21mm / 3/4"
- CE Marked
- Thermally protected
- Fully potted electronics

F

| Mini Blanche | 120V / 60Hz | 230V / 50Hz |
|--|------------------|-------------------|
| Tension mono | 0.16 A / 13.5 W | 0.18 A / 16 W |
| Débit maximum / hr @ 0 m / ft | 8 L / 2.1 US Gal | 12 L / 3.2 US Gal |
| Hauteur de relevage recommandée | 9 m / 29 ft | 10 m / 33 ft |
| 1 m et point de fonctionnement | 22 dB(A) | 21 dB(A) |
| Pas de fonctionnement continu | | |
| Produit Class II  | | |


- Contact d'alarme, N.O, N.C 3A
- Régulation par flotteur (3niveaux) avec un niveau d'alarme
- Température maximum des condensats : 40°C / 104°F
- Tube de refoulement en 6 mm / 1/4" i/d
- Arrivée des condensats en 21 mm / 3/4"
- Produit CE
- Protection thermique
- Platine électronique moulée dans de la résine

D

| Mini Blanc | 120V / 60Hz | 230V / 50Hz |
|---|------------------|-------------------|
| Leistungsaufnahme | 0.16 A / 13.5 W | 0.18 A / 16 W |
| Fördermenge max. bei 0 m / ft | 8 L / 2.1 US Gal | 12 l / 3.2 US Gal |
| Förderhöhe: max. | 9 m / 29 ft | 10 m / 33 ft |
| Geräuschpegel in 1 m Abstand | 22 dB(A) | 21 dB(A) |
| Betriebsart S1: Dauerbetrieb | | |
| Schutzklasse II  | | |


- Sicherheitsschaltung 3 A
- Schaltung durch "Hall-Effekt"
- Maximale Wassertemperatur: 40°C / 104°F
- Entladung Schlauch: 6 mm / 1/4" i/d
- Wassereinlass 21 mm / 3/4"
- CE-Kennzeichnung
- Integrierter ThermoSchutzschalter
- Komplett vergossene Elektronik

E

| Mini Blanc | 120V / 60Hz | 230V / 50Hz |
|--|------------------|-------------------|
| Alimentación eléctrica | 0.16 A / 13.5 W | 0.18 A / 16 W |
| Caudal máximo a 0 m / ft de altura | 8 L / 2.1 US Gal | 12 L / 3.2 US Gal |
| Máxima altura recomendada | 9 m / 29 ft | 10 m / 33 ft |
| Nivel sonoro @ 1 m | 22 dB(A) | 21 dB(A) |
| Funcionamiento continuo | | |
| Clase II  | | |



- Contactos de alarma N/O N/C 3A
- Sensor de nivel con semi-conductor efecto Hall
- Temperatura máxima del agua: 40°C / 104°F
- Tubo de descarga: 6mm / 1/4" øi
- Diámetro interior salida: 21 mm / 3/4"
- Normas CE
- Protección térmica
- Totalmente encapsulado electrónica

I

| Mini Blanc | 120V / 60Hz | 230V / 50Hz |
|--|------------------|-------------------|
| Tensione di alimentazione | 0.16 A / 13.5 W | 0.18 A / 16 W |
| Portata d'acqua @ 0 m / ft | 8 L / 2.1 US Gal | 12 L / 3.2 US Gal |
| Prevalenza massima consigliata | 9 m / 29 ft | 10 m / 33 ft |
| Livello di rumorosità @ 1 metro | 22 dB(A) | 21 dB(A) |
| La pompa può funzionare in continuo | | |
| Apparecchiatura in Classe II  | | |

- Cavi allarme liberi da tensione 3A Contatti disponibili N/O N/C
- Sensore di livello dell'acqua a semiconduttori con effetto Hall
- Temperatura massima dell'acqua di scarico: 40°C / 104°F
- Tubo di scarico: 6mm / 1/4" d/i
- Foro di ingresso: 21 mm / 3/4" d/i
- Omologata CE
- Protezione d'arresto per surriscaldamento
- Rivestito in resina: per infiltrazioni acqua di protezione elettronica

Typical Performance (230V) PERFORMANCE / KENNLINIE / FUNCIONAMIENTO HABITUAL / PRESTAZIONI TIPICHE

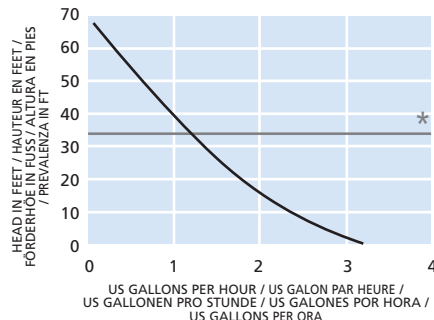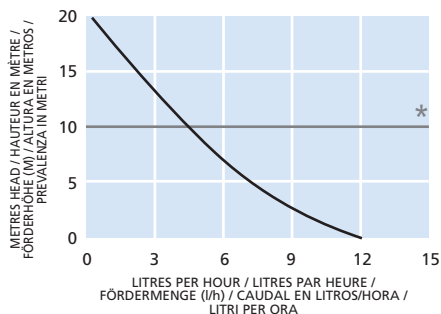

*
WE RECOMMEND USING THIS PUMP FOR NO GREATER THAN 10m / 33ft HEAD
NOUS RECOMMANDONS DE LIMITER L'UTILISATION DE LA POMPE À 10 MÈTRES / 33 ft
WIR EMPFEHLEN, DIE PUMPE NICHT BEI FÖRDERHÖHEN ÜBER 10 m / 33 ft ZU BETREIBEN
SE RECOMIENDA NO USAR ESTA BOMBA EN ALTURAS SUPERIORES A 10 m / 33 ft
CONSIGLIAMO DI NON USARE QUESTA POMPA CON PREVALENZE SUPERIORI
A 10 METRI / 33 ft

Product Safety / PRÉCAUTIONS D'INSTALLATION / PRODUKTSICHERHEIT / GARANTIA DE PRODUCTO / NORME DI SICUREZZA

GB

- **CAUTION:** The Mini Blanc Pump has been evaluated for use with water only.
- **WARNING:** Risk of electric shock. This pump has not been investigated for use in swimming pool or marine areas.
- The means for isolation must be incorporated in the fixed wiring in accordance with wiring regulations.
- Ensure the pump is disconnected from the mains supply before carrying out any adjustments or servicing.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced with a special cord or assembly available from the manufacturer or it's service agent.
- Do not run this pump dry.
- Always ensure the metal magnet in the float is facing upwards.
- Always ensure the pump is level.
- The Pump is ideal for most working and living environments. It is not recommended where the environment is oily or particularly dusty.
- Acceptable for indoor use only.
- Non-submersible pump.

F

- **ATTENTION :** La mini pompe Blanc a été évaluée pour l'usage avec de l'eau seulement.
- **AVERTISSEMENT :** Risque de décharge électrique. Questa pompa non è stata testata per l'uso all'interno di piscine o in aree marine.
- L'isolement électrique de la pompe doit être réalisé dans les règles de l'art.
- S'assuré que la pompe est débranchée électriquement avant toute opération de maintenance ou entretien.
- Si le câble/la prise électrique est endommagée, elle doit être remplacé par un câble/prise électrique neuf, cette

- opération doit être réalisé par un technicien habilité.
- Ne pas faire fonctionner cette pompe à sec.
- S'assurer que l'aimant du flotteur est toujours positionner vers le haut.
- S'assurer que le réservoir est toujours positionné à l'horizontal et à plat.
- La pompe est adaptée à la plupart des environnements. Elle n'est pas recommandé dans les environnements sales, poussiéreux, huileux.
- Installation uniquement à l'intérieur.
- Cette pompe n'est pas ne pompe submersible.

D

- **ACHTUNG:** Die Mini Blanc Systempumpe ist nur für die Wasserförderung entwickelt worden.
- **WARNUNG:** Gefahr eines Stromschlags. Die Mini Blanc ist nicht für die Einsatz in oder an Schwimmbädern oder Hafenanlagen entwickelt worden.
- Die Pumpe darf nur durch autorisiertes Fachpersonal angeschlossen werden.
- Die Stromzufuhr ist vor jeglicher Arbeit an der Mini Blanc zu unterbrechen.
- Sollte das Stromkabel beschädigt sein, so ist es mit einem als Zubehör erhältlichen Kabel zu ersetzen.

- Verhindern Sie Trockenlauf
- Vergewissern Sie sich, dass der Schwimmermagnet nach oben zeigend eingebaut ist.
- Vergewissern Sie sich, dass das Schwimmergehäuse waagrecht steht.
- Die Mini Blanc ist vielfältig einsetzbar. Wenn die Umgebung ölig oder stark verschmutzt ist der Einsatz der Mini Blanc nicht zu empfehlen.
- Die Pumpe nur im Innenbereich verwenden.
- Nicht als Tauchpumpe einsetzbar.

E

- **ATENCION:** La bomba Mini Blanc ha sido diseñada para funcionar solo con agua.
- **CUIDADO:** Riesgo de descargas eléctricas. Esta bomba no ha sido diseñada para se utilizada en piscinas ni aplicaciones marinas.
- La instalación eléctrica y el aislamiento de la bomba debe efectuarse según las normas eléctricas vigentes.
- Desconectar la alimentación eléctrica de la bomba antes de efectuar cualquier intervención en la misma.
- Si el cable de alimentación se estropea debe ser reemplazado por un cable

- original, que le puede suministrar el fabricante o su distribuidor.
- No hacer funcionar esta bomba en vacío.
- Asegurarse que el imán del flotador está colocado en la parte superior.
- Asegurarse que la bomba este nivelada.
- La bomba está adaptada a la mayoría de los ambientes. No está recomendada cuando el ambiente es particularmente polvoriento u oleoso.
- Instalación únicamente en el interior.
- Esta bomba no es sumergible.

I

- **ATTENZIONE:** La pompa Mini Blanc è stata progettata per il solo impiego con acqua.
- **AVVERTENZA:** Rischio di scossa elettrica. Questa pompa non è stata testata per l'uso all'interno di piscine o in aree marine.
- Accertarsi che la pompa sia scollegata dalla tensione di rete prima di effettuare qualsiasi messa a punto o manutenzione.
- L'isolamento dei collegamenti elettrici deve essere fatto a regola d'arte e realizzato in conformità con le normative vigenti.
- Qualora il cavo di alimentazione fosse danneggiato sarà possibile sostituirlo con un cavo speciale disponibile presso il fabbricante o il servizio assistenza.

- Non azionare la pompa in assenza di acqua.
- Assicurarsi sempre che il magnet del galleggiante sia rivolto verso l'alto.
- Assicurarsi sempre che il serbatoio sia in posizione piana ed orizzontale.
- La pompa è adatta per la maggior parte degli ambienti. E' però sconsigliato il suo impiego in ambienti oleosi o particolarmente polverosi.
- Da utilizzare solo per uso interno.
- Pompa non sommergibile.


1 GB Hold Mini Blanc against wall, under indoor unit. Decide location and check access for drain hose, 6 x 9mm / 1/4 x 3/8" o/d outlet tube and power cable. Pull drain hose through chosen cut-out.

F Tenez le Mini Blanche contre le mur, sous l'unité d'intérieur. Décidez l'endroit et examinez l'accès pour fixer la tuyauterie souple d'arrivée des condensats et le tube d'évacuation en 6 x 9 mm / 1/4" x 3/8" et le câble d'alimentation électrique.

D Halten Sie die Mini Blanc unterhalb der Inneneinheit an die Wand. Prüfen Sie den Zugang für den Zu- und Ablaufschlauch sowie den Stromanschluß. Führen Sie den Zulaufschlauch durch die gewählte vorgestanzte Öffnung.

E Colocar la Mini Blanc contra la pared, debajo de la unidad interior. Decidir la situación exacta y comprobar el acceso para el tubo de desagüe, 9 mm / 3/8" de diámetro exterior y el cable de alimentación. Colocar el tubo de desagüe a través del acceso escogido.

I Tenere la pompa Mini Blanc contro la parete, sotto l'unità interna. Decidere la collocazione e verificare l'accesso del tubo di scarico, del tubo di uscita da 9 mm / 3/8" d/i e del cavo elettrico. Far passare il tubo di scarico dell'unità evaporante attraverso il passaggio prescelto.

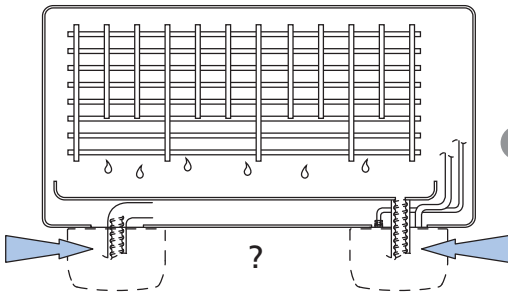


2 GB Once location is decided, un-clip Cover and Reservoir from Frame assembly.

F Une fois que l'endroit est décidé, déclipser le couvercle et le réservoir.

D Nehmen Sie die Abdeckung und den Auffangbehälter vom Pumpenrahmen ab.

E Una vez decidido el emplazamiento, colocar la tapa y el recipiente en la estructura.


I Una volta scelta la collocazione sganciare il coperchio ed il serbatoio dal telaio.

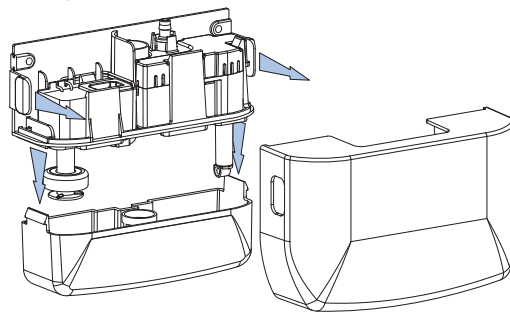

3 GB Use template supplied (page 19) and – ensuring it is COMPLETELY horizontal – mark (a) 3 fixing centres on wall, (b) cut-out required on underside of Evaporator – 75mm(W) x 40mm(D) / 3"(W) x 1.6"(D) – and (c) drain hose cut length.

F Utiliser le calibre de fixation fourni (page 19) – S'assurer de la fixation parfaitement horizontal. (a) Centrer les trois fixations sur le mur. (b) Fixer sous l'évaporateur 75 mm x 40 mm / 3 x 1.6". (c) Prévoir le passage pour le tube d'arrivée des condensats à la bonne dimension.

D Benutzen Sie das Befestigungsschema auf Seite 19 um die Befestigungspunkte auf der Wand zu markieren. Achten Sie unbedingt auf waagerechten Sitz. Zeichnen Sie die benötigte Auslassöffnung (75 x 40 mm / 3" x 1.6") und die Länge des Zulaufschlauches ein.

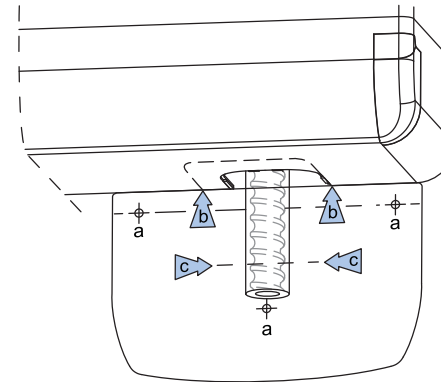

E Utilizar la plantilla suministrada (pág 19) asegurándose que el marco está completamente horizontal. (a) marcar los tres puntos en la pared (b) de los orificios requeridos en la parte inferior del evaporador (75 mm x 40 mm / 3" x 1.6") y (c) cortar el tubo de drenaje a la longitud adecuada.

I Usare la dima fornita (pag. 19) e, accertandosi che sia COMPLETAMENTE orizzontale, segnare (a) 3 punti di fissaggio alla parete, (b) praticare le aperture necessarie sulla parte inferiore dell'unità evaporante (75 x 40 mm / 3" x 1.6") e (c) tagliare il tubo di scarico alla lunghezza desiderata.


4 GB (a) Drill 3 fixing holes in the wall and fit rawl plugs supplied (if suitable for wall). (b) Add cut-out to evaporator casing if necessary. (c) Cut drain hose to marked length and strip back insulation from first 40mm / 1.6".

F (a) Forez 3 trous de fixation dans le mur et adaptez les chevilles si elles sont adaptées au mur. (b) Ajuster le couvercle de l'évaporateur si besoin (c) Couper la tuyauterie souple d'évacuation de l'évaporateur suivant le repaire fait à 40 mm / 1.6".

D (a) Bohren Sie die drei Löcher und setzen Sie die Dübel ein (sofern sie zur Wand passen) (b) Schneiden Sie, wenn nötig, weitere Öffnungen in das Gehäuse des Innengerätes. (c) Kürzen Sie die Zuleitung, wie im vorherigen Punkt eingezeichnet und entfernen sie die ersten 40 mm / 1.6" der Isolation.


E (a) Efectuar los 3 taladros de fijación en la pared y colocar los tacos suministrados (si son adecuados para la pared) (b) recortar la carcasa del evaporador, si es necesario (c) cortar el tubo de desagüe a la longitud marcada y retirar el aislamineto unos 40 mm / 1.6".

I (a) Praticare 3 fori nella parete ed inserirvi i tasselli forniti (se adatti alla specifica tipologia muro). (b) Se necessario, aggiungere tagli sulla superficie esterna dell'evaporatore. (c) Tagliare il tubo di scarico dell'unità interna alla lunghezza contrassegnata e spellare una lunghezza di isolamento di 40 mm / 1.6".

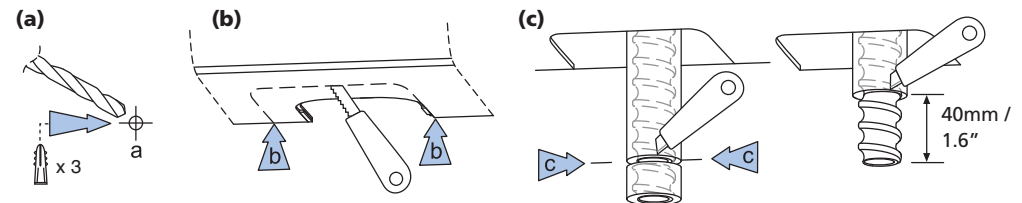

5

- GB** Route 6 x 9mm / 1/4" x 3/8" discharge tube through the indoor unit to an appropriate drain, avoiding restrictions.
- F** Prévoir l'itinéraire du tube refoulement en 6 x 9 mm / 1/4" x 3/8" en évitant les courbes et les pliages.
- D** Verlegen Sie den Druckschlauch durch die Inneneinheit in einen geeigneten Ablauf. Vermeiden Sie Einschnürungen.
- E** Dirije el tubo de 6 mm / 1/4" de diámetro interior través de la unidad a un drenaje apropiado evitando dobleces.
- I** Convogliare il tubo di scarico da 6 mm / 1/4" d/i attraverso l'unità interna verso uno scarico adeguato, evitando la formazione di strozzature.

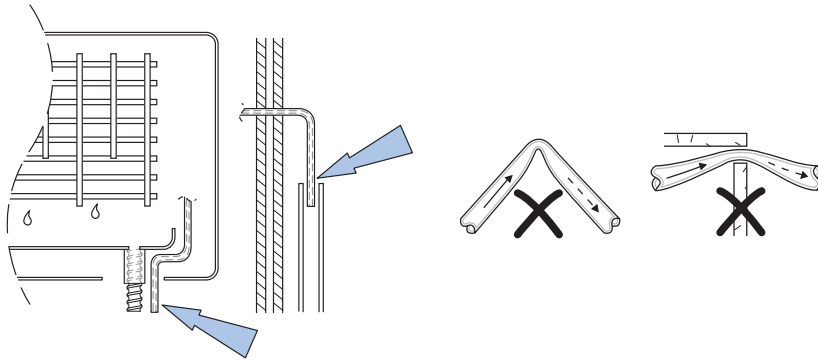

6

- GB** Ensuring mains power supply is disconnected, route cable through the indoor unit and connect wiring. Install a 1 amp inline fuse. A high-level cut out should be wired into the control circuit, to prevent the continued operation of the air conditioning unit in the event of the pump failing. **IMPORTANT:** This diagram is an example of how the pump could be installed and is therefore for reference only. All pump units must be installed by qualified engineers, who have assessed the set-up of the individual a/c unit.
- F** Assurez vous que l'alimentation électrique soit débranchée, Alimentez la pompe de relevage grâce à l'alimentation électrique de l'unité intérieure. Installez un fusible de 1 ampère en ligne. Le niveau haut du flotteur est le contact d'alarme, il peut être utilisé pour couper le climatiseur : pour ne pas faire de froid si la pompe est défaillante. **IMPORTANT :** Ce diagramme est un exemple d'installation de la pompe de relevage. Toutes les pompes doivent être installées par des techniciens qualifiés qui maîtrisent l'installation et les branchements électriques du climatiseur.
- D** Trennen Sie die Stromzufuhr. Verlegen Sie die Kabel durch die Inneneinheit und schließen Sie sie an. Installieren Sie zum Schutz der Pumpe eine 1 A-Sicherung (flink) in der Zuleitung (siehe Anschlussplan). Schiessen Sie den Sicherheitsschalter in der Zuleitung des Gerätes an. So verhindern Sie, dass das Gerät weiterläuft falls die Pumpe ausfällt. **Wichtig!** Das nebenstehende Diagramm ist nur ein Anschlussbeispiel. Die Pumpe darf nur von qualifiziertem Fachpersonal angeschlossen werden.

E

Asegurarse que el cable de alimentación está desconectado, pasar el cable de la bomba a través de la unidad y conectarlo. Instale un fusible de 1 A en línea. Una alarma de nivel alto puede ser conectada al circuito de control, para desconectar el aparato en caso de fallo de la bomba. **IMPORTANTE:** Este diagrama es un ejemplo de cómo puede instalar la bomba, y por lo tanto sólo es una referencia. Todas las bombas deben ser instaladas por personal cualificado.

I

Dopo essersi assicurati che l'alimentazione sia scollegata, passare il cavo di fase dell'unità interna attraverso l'interruttore di blocco per alto livello della pompa ed effettuare quindi i collegamenti elettrici per alimentare sia la pompa che il climatizzatore. Installare un fusibile in linea da 1 amp sul cavo di fase della pompa. Il cavo di blocco per l'alto livello, fornito in dotazione, deve sempre essere utilizzato allo scopo di prevenirne il continuo funzionamento dell'impianto in caso di disservizio della pompa. **IMPORTANTE:** Questo diagramma è un esempio di come la pompa potrebbe essere installata ed è perciò solo un riferimento. Tutte le pompe devono essere installate da addetti qualificati, che abbiano verificato le impostazioni di ciascuna fattispecie di climatizzatore.

POWER / PUISSANCE / STROMVERSORGUNG / SICHERHEITSEINRICHTUNG / RELÉ ALARMA SIN RIESGO ELECTRICO / ALLARME/CONTATTI LIBERI DA TENSIONE:

European 230V:

US 230V:

US 120V:

GB

(L) LIVE: Brown
(N) NEUTRAL: Blue

(L) LINE 1: Black
(N) LINE 2: Red

(L) LINE 1: Black
(N) LINE 2: White

ALARM/VOLT FREE / ALARME/CONTACT / SICHERHEITSEINRICHTUNG / RELÉ ALARMA SIN RIESGO ELECTRICO / ALLARME/CONTATTI LIBERI DA TENSIONE:

European 230V:

US 230V / 120V:

Black
Black

Purple
Grey

F

(L) PHASE: Marron
(N) NEUTRE: Bleu

(L) LINE 1: Noir
(N) LINE 2: Rouge

(L) LINE 1: Noir
(N) LINE 2: Blanche

Noir
Noir

Violet
Gris

D

(L) PHASE: Braun
(N) NEUTRAL: Blau

(L) LINE 1: Schwarz
(N) LINE 2: Rot

(L) LINE 1: Schwarz
(N) LINE 2: Weiß

Schwärze
Schwärze

Lila
Grau

E

(L) TOMA: Marrón
(N) NEUTRO: Azul

(L) LINE 1: Negro
(N) LINE 2: Rojo

(L) LINE 1: Negro
(N) LINE 2: Blanco

Negro
Negro

Morado
Gris

I


(L) FASE: Marrone
(N) NEUTRO: Blu

(L) LINE 1: Nero
(N) LINE 2: Rosso

(L) LINE 1: Nero
(N) LINE 2: Bianco

Nero
Nero

Porpora
Grigio

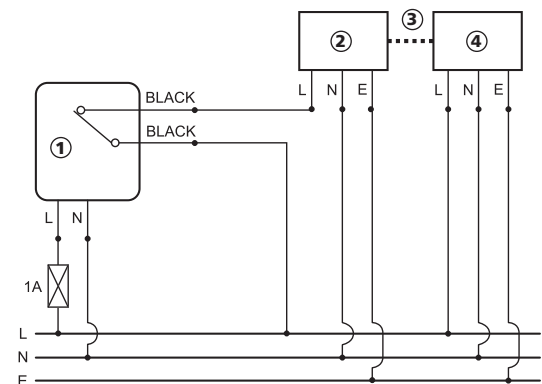

- ① PUMP UNIT / POMPE / PUMPE / BOMBA / POMPA
- ② INDOOR UNIT / UNITÉ D'INTÉRIEUR / INNENEINHEIT / UNIDAD INTERIOR / UNITA' INTERNA
- ③ INTERCONNECTING CABLES / CÂBLES RELIANTS ENSEMBLE / STEUERKABEL / CABLES DE INTERCONEXIÓN / CAVI DI COLLEGAMENTO
- ④ OUTDOOR UNIT / UNITÉ EXTÉRIEURE / AUSSENEINHEIT / UNIDAD AL AIRE LIBRE / UNITA' ESTERNA



7 **GB** Slide supplied hose clamp onto (pump end of) 6mm / 1/4" i/d discharge tubing. Connect tubing to the outlet barb. Secure using hose clamp (fit by carefully squeezing with pliers).

F Glissez le collier autour du tube d'évacuation de la pompe puis mettez le tube d'évacuation de la pompe dans l'orifice de refoulement de la pompe. Puis fixer l'ensemble à l'aide du collier avec une pince.

D Schieben Sie die Rohrschelle über den Druckschlauch und verbinden ihn mit dem Druckstutzen. Sichern Sie die Verbindung vorsichtig mit der Rohrschelle.

E Colocar la abrazadera suministrada en el tubo de descarga de 6 mm / 1/4" de diámetro interior. Conectarlo a la salida de la bomba. Asegurarlo con la abrazadera (colocarla cuidadosamente con unos alicates).

I Far scivolare il serratubo fornito in dotazione sulla estremità della tubazione di scarico da 6 mm / 1/4" d/i. Collegare la tubazione al manicotto d'uscita della pompa. Fissare la tubazione al giunto di scarico della pompa mediante il collare serratubo (da stringere con attenzione utilizzando delle pinze).

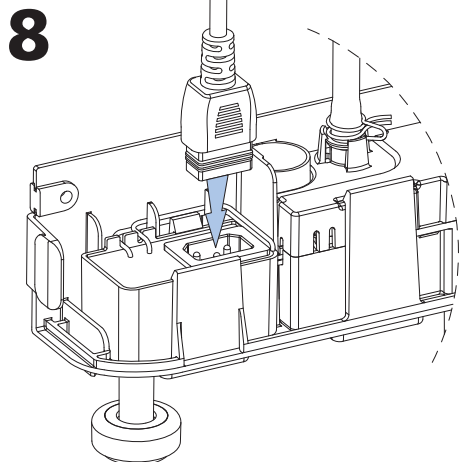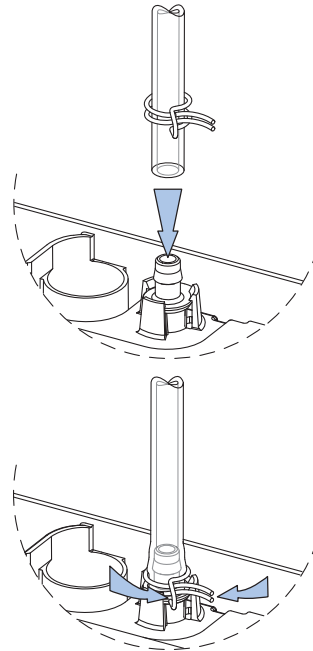

GB Fit plug.

F Fixer la prise.

D Schließen Sie den Stecker an.


E Conectar la clavija.

I Inserire lo spinotto.

9 **GB** Push the drain hose at least 30mm / 1.25" into the inlet spigot in the middle of the Frame. Ensure the end of the hose is fully open and not compressed and that the drain hose is secure.

F Mettre le tube souple d'arrivée de condensât à au moins 30 mm / 1.25" dans l'entrée des condensât de la pompe. S'assurer que l'extrémité du tuyau est entièrement ouverte et non comprimée et que la tuyauterie souple de vidange est fixée.

D Schieben Sie den Einlaufschlauch mindestens 30 mm / 1.25" in die Einlauföffnung. Vergewissern Sie sich, dass das Schlauchende offen ist und fest sitzt.

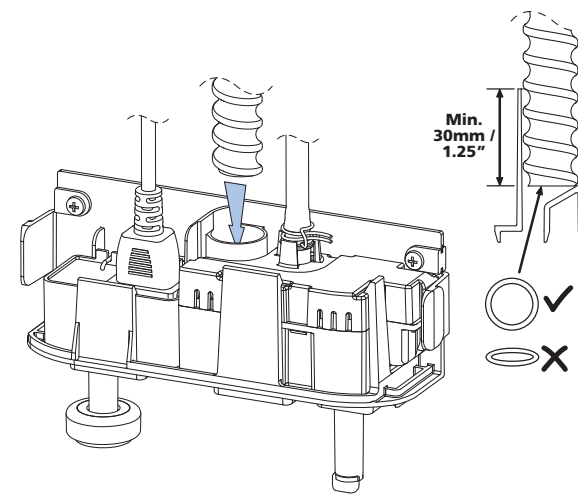

E Empujar el tubo de desagüe al menos 30 mm / 1.25" al interior del orificio en el centro de la carcasa. Asegurarse que el final del tubo está completamente abierto y no comprimido, y que el tubo de desagüe está bien sujeto.

I Inserire il tubo di scarico dell'unità evaporante almeno 30 mm / 1.25" all'interno del foro che si trova al centro del telaio. Accertarsi che l'estremità del tubo sia completamente aperta e non compressa e che il tubo di scarico sia ben fissato.


10 **GB** Fix Frame (through Grommets) using screws supplied.

F Fixez l'armature (par les plots isolants) utilisant des vis fournies.

D Befestigen Sie den Rahmen mit den mitgelieferten Schrauben.

E Fijar la carcasa (a través de los orificios) utilizando los tornillos suministrados.

I Fissare il telaio (mediante i fori di fissaggio) usando le viti fornite in dotazione.

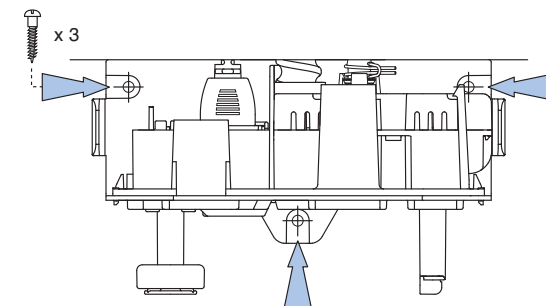


11 GB Check the Float is fitted with the magnet uppermost and the Float retainer is in place.

F Vérifier que le flotteur est installé avec le niveau vers le haut et que l'embase du flotteur est bien fixée sur l'axe.

D Prüfen Sie ob der Schwimmer mit dem Magneten nach oben sitzt und der Schwimmerhalter befestigt ist.

E Comprobar que el flotador esta colocado con el imán en la parte superior y el retenedor del flotador en su sitio.

I Accertarsi che il galleggiante sia collocato con il magnete rivolto verso l'alto e che il fermo sia installato.

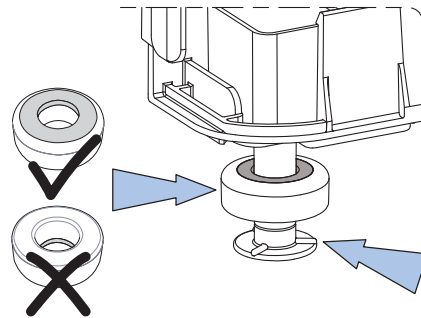


12 GB Check Filter element is currently located and clip the Reservoir back under the Frame.

F Vérifier que le filtre est actuellement bien positionné et donner un petit coup sous le réservoir pour vérifier qu'il est bien emboîté dans son logement.

D Prüfen Sie ob das Filterelement richtig sitzt und setzen Sie Behälter fest auf den Rahmen auf.

E Compruebe que el filtro esta bien colocado y cierre al tapa del depósito.

I Controllare che il filtro sia alloggiato correttamente e ricollocare il serbatoio sotto il telaio.

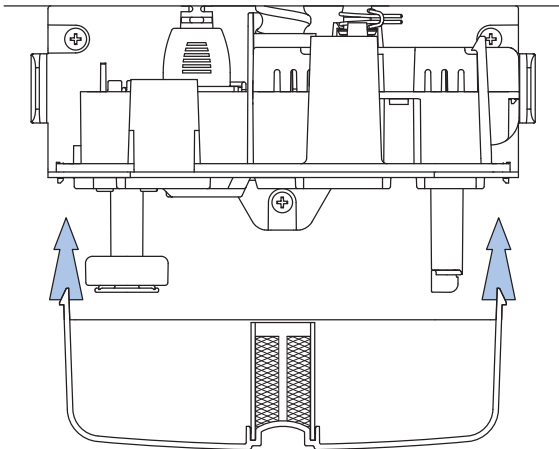


13 GB Test pump operation by pouring water into evaporator tray. CHECK FOR LEAKS.

F Tester la pompe en mettant de l'eau dans l'évaporateur.

D Testen Sie den Betrieb indem Sie Wasser in die Auffangwanne der Inneneinheit gießen. Achten Sie auf Dichtigkeit.

E Comprobar el funcionamiento de la bomba vertiendo agua en la bandeja del evaporador. Comprobar que no haya fugas.

I Provare il funzionamento della pompa versando dell'acqua nella vaschetta di raccolta dell'evaporatore. CONTROLLARE EVENTUALI PERDITE.

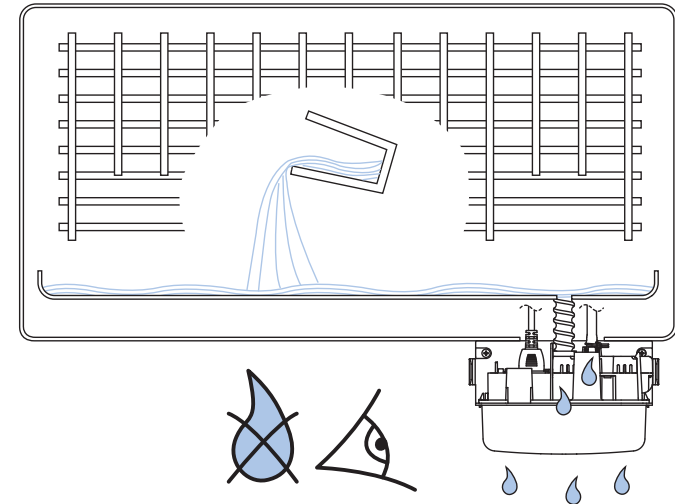


14 GB Clip Cover on.

F Clipser le couvercle.

D Setzen Sie die Abdeckung auf.


E Colocar la tapa.

I Fissare il coperchio.

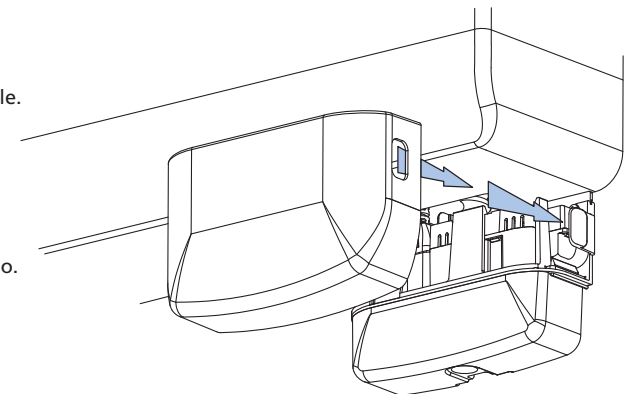

GB

- This Pump, like all mechanical equipment, requires maintenance.
- Every six months the cover should be removed, and the reservoir should be unclipped from the frame. Care should be taken to clean the filter, float, float retainer and reservoir thoroughly, prior to reassembly. We recommend this is done in the Spring and the Autumn, using an anti-bacterial wash.
- Take great care to replace the float with the magnet facing upwards.*

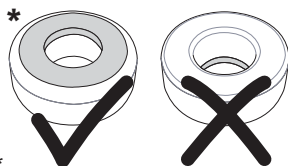

F

- Cette pompe, comme tous équipements mécaniques, exige une maintenance.
- Tous les six mois le couvercle doit être démonté, en prenant soin de nettoyer les filtres et le réservoir. Nous recommandons de le faire au printemps et à l'automne, en utilisant un nettoyant anti-bactériologique.
- Prendre particulièrement soin de replacer le flotteur avec l'aimant vers le haut.*

D

- Diese Pumpe muss wie alle mechanischen Geräte gewartet werden.
- Alle 6 Monate sollte die Abdeckung und der Auffangbehälter vom Rahmen genommen werden. Reinigen Sie sorgfältig das Schwimmergehäuse, den Schwimmer, die Schwimmerhalterung sowie den Filter. Wir empfehlen vor und nach der Saison die Reinigung mit antibakteriellem Reiniger vorzunehmen.
- Besonders muss darauf geachtet werden, dass die Pumpe waagrecht justiert wird und der Schwimmer mit dem Magnet nach oben zeigend eingebaut wird.*

E

- Esta bomba, como todo equipamiento mecánico, requiere de un mantenimiento.
- Cada seis meses se recomienda quite la tapa y preste atención cuando limpie el filtro, la boya y el depósito antes de proceder de nuevo a su montaje. Se aconseja realizar dicha operación en primavera y otoño, haciendo uso de un limpiador bactericida.
- Tenga extremo cuidado al reemplazar la boya, colocando el imán hacia arriba.*

I

- Questa pompa, come tutte le apparecchiature elettromeccaniche, richiede manutenzione.
- Se la pompa funziona tutto l'anno, ogni sei mesi, dopo aver rimosso il coperchio, il serbatoio dovrebbe essere sganciato dal corpo pompa al fine di pulire bene il filtro, il galleggiante ed il serbatoio stesso prima del riassetto. Si consiglia di effettuare la manutenzione in Primavera ed Autunno, usando una soluzione di lavaggio battericida.
- Fare la massima attenzione nel risistemare il galleggiante con il magnete rivolto verso l'alto.*

GB

Fault: Pump runs all the time

1. Is float positioned with the magnet uppermost?
2. Is (a) the PCB module clipped firmly into frame? (b) the float located inside the reservoir, around the sensor column? (c) the float retainer pushed fully onto the sensor column? and (d) the reservoir clipped firmly onto the frame?
3. Is there sludge inside the reservoir, preventing float from resting on the float retainer? (This may occur if pump has been in operation for some time without cleaning. Clean using an anti-bacterial wash.)

Please note:

The pump will only switch off when the float is resting on the float retainer.

F

La pompe fonctionne sans interruption !

1. L'aimant du flotteur est-il en position haute ?
2. (a) La carte électronique est bien clipsée dans l'armature de la pompe ? (b) le flotteur bien installé situé à l'intérieur du réservoir, autour de l'axe ? (c) L'arrêt du flotteur est bien fixé sur l'axe ? (d) Le réservoir est bien clipsé sur l'armature ?
3. Y-a-t-il des impuretés à l'intérieur du réservoir, bloquant le flotteur en position basse ? (ceci peut être le cas si la pompe n'a pas fonctionné depuis quelques temps. Nettoyer en utilisant un produit anti-bactériologique).

Merci de noter :

La pompe sera uniquement déconnectée quand le flotteur sera en position basse dans le réservoir.

D

! Die Pumpe läuft ständig.

1. Ist der Schwimmer falsch eingebaut?
2. Ist (a) die Platine in den Rahmen eingerastet? (b) der Schwimmer richtig eingesetzt? (c) der Schwimmerhalter korrekt befestigt? und (d) der Behälter fest am Rahmen eingerastet.
3. Ist im Schwimmergehäuse Schmutz und Schleim, der den Schwimmer an der

Fault: Pump runs but does not pump any water.

1. Are there any air-leaks in the pipe running to the pump?
2. Check the reservoir, filter and outlet tube are free of sludge and debris.

Fault: Pump isn't operating at all.

1. Is power reaching the pump? Is it correctly wired? Is the voltage correct?
2. Is pump very hot? A thermal cut-out may have been activated to protect pump. This will automatically reset once pump has cooled down.

La pompe fonctionne et ne débite pas d'eau !

1. N'y a-t-il pas une prise d'air avant la pompe ? (utiliser des raccords assurant l'étanchéité à l'air).
2. Vérifiez le réservoir, le filtre et le refoulement ne doivent pas être encombrés par des algues ou des débris.

La pompe ne fonctionne pas du tout !

1. La pompe est-elle branchée ? L'est-elle correctement ? Le réseau électrique est-il correct ?
2. La pompe est-elle chaude ? Une sécurité thermique a du être activée qui remettra automatiquement la pompe en route dès que la température sera descendue.

Halterung festhält?
(Dieses kann nach einiger Betriebszeit ohne Reinigung der Grund sein. Bei der Reinigung bitte ein anti-bakterielles Mittel verwenden).

Zu Beachten!

Die Pumpe schaltet nur dann ab, wenn der Schwimmer waagrecht auf dem Schwimmerhalter liegt.

fortsetzen...

Troubleshooting / PANNES/DEFAILLANCES / FEHLERBEHEBUNG / LOCALIZACION DE AVERIAS / SOLUZIONE DEI PROBLEMI – FAQ

! Die Pumpe schaltet zwar ein, aber es wird kein Kondensat gefördert.

1. Sind Undichtigkeiten saugseitig vorhanden, so dass Luft in die Pumpe gelangt?
2. Ist das Schwimmergehäuse, Filterelement und Druckschlauch frei von Schmutz, Schleim oder Verengungen?

! Die Pumpe arbeitet nicht.

1. Liegt Strom an? Ist die Pumpe richtig verkabelt? Ist die Spannung richtig?
2. Ist die Pumpe sehr heiss? Dann hat der Thermoschutzschalter die Pumpe abgeschaltet. Nach der Abkühlung wird die Pumpe wieder automatisch angeschaltet.

E

Avería: La bomba está en continuo funcionamiento

1. Compruebe que la boya esté situada en la parte más alta.
2. Está el módulo PCB (a) sujeto firmemente a la carcasa? (b) está el flotador en el interior del depósito, alrededor del eje sensor? (c) el retenedor del flotador está bien colocado en el eje sensor? y (d) el depósito está bien colocado?
3. Si hay restos de suciedad en el interior del depósito realice una limpieza con bactericida, ya que impediría el libre movimiento de la boya.

ATENCIÓN

La bomba sólo se parará si la boya se encuentra en el fondo del depósito.

Avería: La bomba funciona pero no aspira el agua

1. Compruebe si existen fugas de aire en la tubería que va hacia la bomba.
2. Verifique que el depósito de la bomba, filtro, y el tubo de descarga no presente restos de suciedad.

Avería: La bomba no funciona

1. Compruebe que llega la tensión a la bomba, que los cables estén bien conectados y que la alimentación sea la correcta.
2. Si la bomba está muy caliente, podría deberse a que se hubiera activado el protector térmico. De ser así, la bomba se pondrá en marcha una vez se haya enfriado.

I

Difetto: La pompa funziona di continuo

1. Il magnete del galleggiante è rivolto verso l'alto ?
2. (a) Il modulo PCB è saldamente fissato al telaio?
(b) Il galleggiante si trova all'interno del serbatoio, attorno alla colonnina del sensore?
(c) Il fermo del galleggiante è inserito completamente nella colonnina del sensore?
(d) Il serbatoio è fissato saldamente al telaio?
3. C'è per caso del deposito di fanghiglia nel serbatoio, che impedisce al galleggiante di depositarsi sul fermo di fine corsa correttamente?

(Ciò può avvenire se la pompa ha lavorato per un certo periodo di tempo senza aver pulito regolarmente il serbatoio. Eliminare tale deposito mediante lavaggio con una soluzione battericida).

Nota Bene:

La pompa si arresta solo quando il galleggiante è appoggiato sul fermo di fine corsa.

Difetto: La pompa lavora ma non pompa acqua

1. C'è qualche infiltrazione d'aria nella tubazione che porta alla pompa ?
2. Controllate che il serbatoio, il filtro e la tubazione di scarico siano liberi da detriti e fanghiglia.

Difetto: La pompa non lavora affatto

1. Arriva corrente alla pompa ? L'allacciamento è corretto ? Il voltaggio è quello adeguato ?
2. La pompa è molto calda ? Il dispositivo anti-surriscaldamento può essersi attivato per proteggere la pompa. Il dispositivo si disattiverà automaticamente appena la pompa si sarà raffreddata.

